



CÁMARA INALÁMBRICA CON ALIMENTADOR DE MASCOTAS

GUÍA RÁPIDA DE INSTALACIÓN

"La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada".


Favor de leer la presente guía de instalación antes de operar el producto

1 Contenido



Después de abrir el empaque verifique que el dispositivo se encuentre en buenas condiciones y cuente con todos sus accesorios.

2 Diagrama frontal

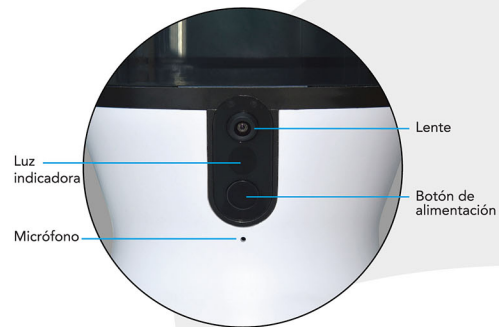

Descripción	Detalles
Lente	Visión panorámica de 160°.
Luz indicadora	La luz roja indica que el dispositivo está encendido. La luz azul es el indicador de estatus, cuando el dispositivo se está conectando a la red Wi-Fi esta luz parpadea una vez por segundo y cuando el Wi-Fi está conectado, se mantiene encendida.
Micrófono	El micrófono permite la intercomunicación de voz.
Botón de alimentación	Para dispensar manualmente el alimento.

3 Diagrama de la parte posterior



Descripción	Detalles
Ranura para tarjeta de memoria	Inserte una tarjeta de memoria para almacenar video e imágenes.
Entrada de adaptador	Soporta adaptador de ca/cc de 5 Vcc 1 A
Botón de desensamblaje	Para remover el contenedor del alimento.

4 Diagrama de la parte inferior



Descripción	Detalles
Compartimento de baterías	Con capacidad para 3 baterías de respaldo tipo "D" de 1,5 Vcc (No incluidas).
Altavoz	Para lograr la intercomunicación con tu mascota.
Interruptor ON/OFF	Para el encendido y apagado de la unidad.

5 Funciones principales

- 1.- Cámara panorámica de 160°.
- 2.- Fácil conexión a la red Wi-Fi.
- 3.- Alimentación manual o remota.
- 4.- Programación de horarios exactos de alimentación a través de la App.
- 5.- Intercomunicación de dos vías para escuchar y hablar a tu mascota.
- 6.- Cuando hay falla en el suministro eléctrico, el dispositivo puede operarse manualmente con baterías de respaldo.
- 7.- Reproducción de videos almacenados.

Mantenimiento, desensamblaje y limpieza

- 1.- Remueva la charola frontal presionando las ranuras laterales de la misma para poder separarla y limpiarla individualmente de forma habitual.



6 Advertencias

- 2.- Para desensamblar el contenedor de comida abra la tapa superior con ayuda del broche de apertura y cierre. Una vez retirada la tapa, presione el botón de desensamblaje ubicado en la parte posterior del dispositivo para remover el contenedor.

Tanto la charola como el contenedor pueden ser limpiados una vez que hayan sido removidos.



Advertencias

Este dispositivo únicamente dispensa alimento seco para mascota y el tamaño de las croquetas debe ser de 2 a 10 mm.

No apto para uso en exteriores

Batería de respaldo


En ausencia de electricidad este dispositivo puede operar con baterías de respaldo pero únicamente para dispensar manualmente el alimento mediante el botón físico de alimentación. No funcionará a través de la App, ni por programación remota en esta modalidad.

7 Conexión a Wi-fi

Abra la App Tuya, haga clic en "+" en la esquina superior derecha para añadir el dispositivo, seleccione "Smart Camera" en la lista de dispositivos y después la opción añadir mediante código QR.

Cuando la luz indicadora parpadee, haga clic en "Next Step", ingrese la contraseña Wi-Fi y se generará un código QR. Alinee el código al lente de la cámara y haga clic en "Hear the beep" cuando haya escuchado el tono, lo cual indicará una conexión exitosa.


La App lo llevará de forma automática a la interfaz principal.

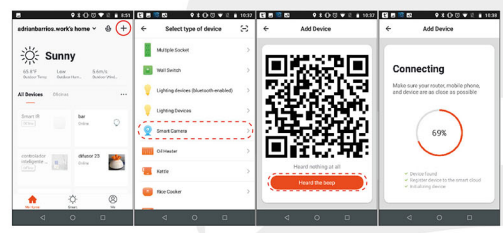

8 Reproducción en vivo

Reproducción en vivo


En la interfaz principal de la App, haga clic en el ícono del alimentador para ingresar a la interfaz principal de video. Podrá alimentar manualmente a su mascota estableciendo tiempos de alimentación, visualizar a su mascota en tiempo real, tomarle fotos, intercomunicarse y configurar otros parámetros.

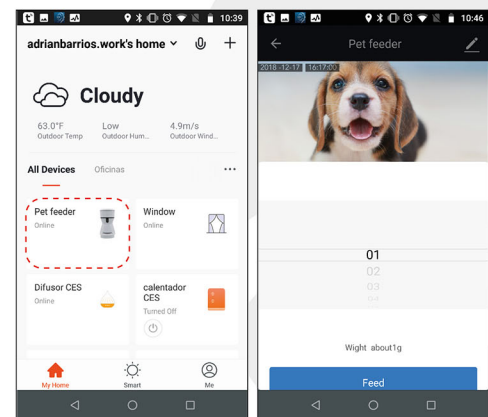

9 Alimentación manual

Alimentación manual


En la interfaz principal, haga clic en "Feeding" y se desplegará la pantalla de configuración para alimentar a su mascota. Seleccione el número de veces que desea dispensar el alimento y haga clic en "Feed".

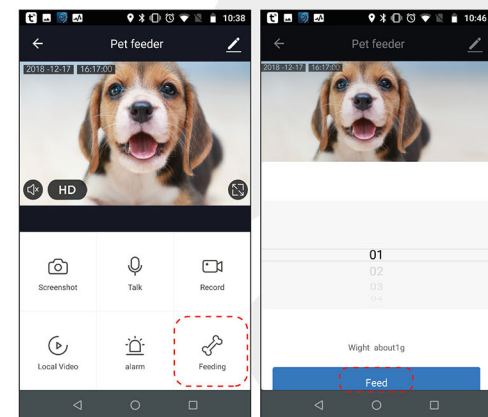

10 Programación de alimentación automática

Programación de alimentación automática


En la interfaz principal, haga clic en "Schedule" para entrar a la configuración de tiempos. Elija "Add Schedule" para programar: Horas exactas, porciones, etc...

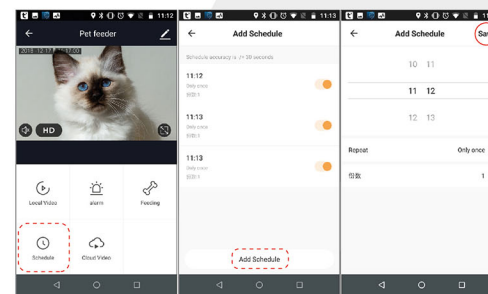

11 Configuración de parametros

Configuración de parametros

En la interfaz principal, haga clic en el botón "Settings" en la esquina superior derecha para entrar a la interfaz de configuraciones. Puede compartir el dispositivo, configurar los parámetros de la cámara, la red y la tarjeta de memoria.

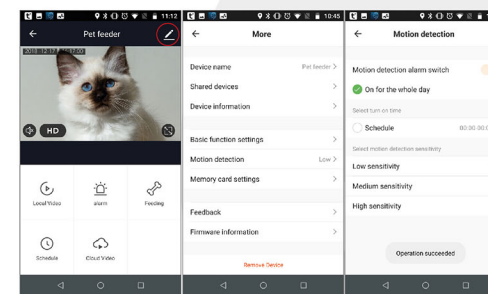

12 Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

El código QR no es reconocido ¿Qué hacer?
 1.- Alinee el código QR con el lente de la cámara con 20 o 30 cm de separación para que pueda ser escaneado.
 2.- Asegúrese de que la superficie de la lente está limpia y que nada afecta o bloquea el video.

El video no se transmite
 1.- Cuando la red no funciona, el video no se transmite y aparece como que se está cargando. Revise el estado de su red Wi-Fi.

Especificaciones técnicas

Alimentación: 5 Vcc 1 A
 (Utiliza 3 baterías de respaldo tipo D de 1,5 Vcc no incluidas)
 Adaptador de ca/cc:
 Entrada: 100-240 V~ 50/60 Hz 0,2 A
 Salida: 5 Vcc 1 A

13