

# TIMBRE INALÁMBRICO

FAVOR DE LEER EL INSTRUCTIVO ANTES DE SU INSTALACIÓN

## Memorización de código

Una vez instaladas las baterías en ambas unidades, oprima el botón "Code" (Fig. 2) que se encuentra en la parte posterior del receptor (Fig. 1), después presione el botón de reproducción de sonido en el transmisor (Fig. 3) y el timbre sonará. Esto significará que el código se registró exitosamente.

## Eliminación del código

Retire las baterías del receptor (Fig. 1), después oprima el botón "Code" (Fig. 2) sin soltarlo. Reinstale las baterías mientras el botón "Code" (Fig. 2) es oprimido y una vez que termine de reinstalarlas suelte el botón. Esto borrará definitivamente los códigos memorizados de la unidad.

## Selección de melodía

Debajo de la placa de nombre en el transmisor (Fig. 3) encontrará el botón para seleccionar y establecer la melodía que más le agrade.

## Indicadores LED

El receptor y botón cuentan con una luz LED que parpadea cuando el timbre suena, en caso de que la batería en el receptor (Fig. 1) esté baja su LED parpadeará lentamente.

## PRECAUCIÓN

\*El botón transmisor cuenta con un grado de protección IP44 que lo hace resistente al agua, sin embargo sugerimos, para mayor durabilidad, no exponer el botón transmisor directamente a la lluvia o la luz solar.

No instale el botón transmisor sobre una superficie metálica ya que podría reducir la distancia de operación.

**Ideal para: casa, oficina, áreas de recepción, tiendas, talleres, fábricas, garage.**

## Características:

- Frecuencia de operación: 433 MHz
- Distancia de operación: 80 m
- 32 Melodías a seleccionar
- Código digital anti-interferencia
- Botón resistente al agua (IP44)
- Volumen del timbre: 80 dB

Frecuencia de operación: 433 MHz

Distancia de operación: 80 m

32 Melodías a seleccionar


Código digital anti-interferencia

Botón resistente al agua (IP44)

Volumen del timbre: 80 dB


Receptor

Fig. 1

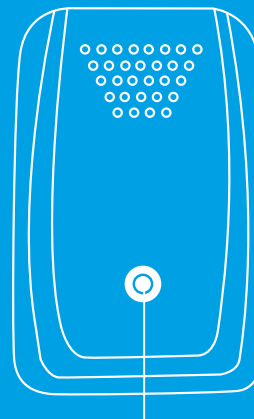

Led indicador

Fig. 2

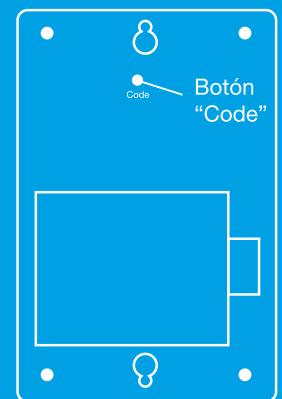

Botón transmisor

Fig. 3


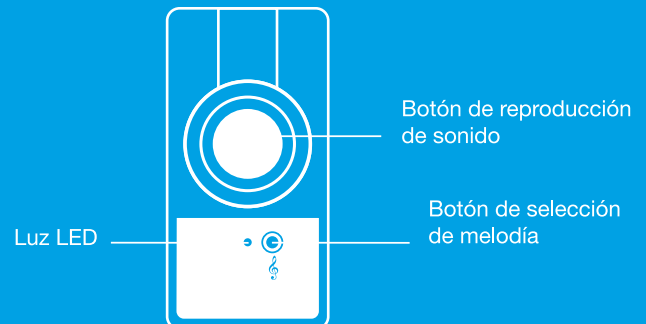


Fig. 4



Remplazo e instalación de batería

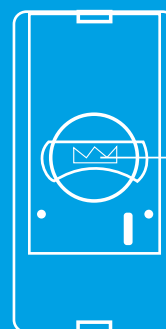

Distancia máxima de operación (en áreas libres)



Melodías a seleccionar



Volumen máximo del timbre



Botón resistente al agua\*