LLOYD'S

Juego de Cámaras Inalámbricas

Guía rápida de Instalación

Modelo: LC-1171 Marca: Lloyd´s

Favor de leer la presente guía de instalación antes de operar el producto.

1 Diagrama

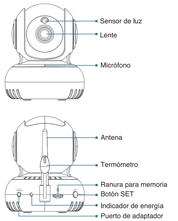

2 Instalación

Preparación Previa

1. Se requiere un router de 2.4 GHz
2. Soporta Android 4.4 en adelante / iOS 8.0 en adelante
3. Descargue e instale la APP.
A. Abra "App Store", busque "BBCam" e instale.
B. Abra "Google Play Store", busque "BBCam" e instale.
4. Este manual ejemplifica la APP en Android, pero también sirve como referencia para iOS.
5. Encienda la cámara y escuchará un sonido indicando que el encendido fue exitoso.

Registro y acceso

Paso 1: Haga clic en el icono "BBCam" para abrir la APP (figura 1);
Paso 2: Use una dirección de correo electrónico para el registro de ID (figura 2);
Paso 3: Después del registro, ingrese la dirección de correo y contraseña para ingresar (figura 3)

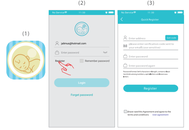

Consejo: Para el registro de ID, use una dirección efectiva de correo electrónico (ejemplo XXXX@qq.com) para recuperar la contraseña cuando sea necesario.)

Escanear el código QR para añadir

1.Haga clic en "Add device" (figura 4)

(4)

2. Haga clic en el icono de QR (figura 5) , escanee el código QR del ID.
- El código QR se encuentra en la etiqueta de la cámara (figura 6)
- O vaya la lista del código QR del album para escanearlo(figura 7)

(5) (6) (7)

3. Seleccione "scan the QR code to add" (figura 8)

(8)

4.Ingrese nombre y contraseña de la red WiFi a la que desea configurar y haga clic en "Confirm", (figura 9) Nota: El dispositivo no soporta una red WiFi de 5 GHz; si esa no es la que desea, haga clic para cambiar. (figura 10)

(9) (10)

5.Presione el botón "SET" por 1 segundo, usted escuchará un sonido "Beep" (figura 12).



(11) (12)

6.Cuando la APP cambie a la interfaz de "precaución" antes de escanear, lea rápidamente las instrucciones y haga clic en "Confirm" (figura 13). Cuando su Smartphone muestre un código QR en la interfaz, alinee el QR a la cámara, con una distancia de 10 a 20 centímetros (figura 14); y se tiene éxito el escaneo, usted escuchará un sonido "Beep".



(13) (14)

7. Después de escanear el QR y escuchar el"Beep" haga clic en "I Have Head It" para indicar que ya lo escuchó (figura 15), la cámara se conectará al router de WiFi.
Cuando observe que el indicador deja de parpadear y queda estable, significará que el dispositivo se ha conectado a WiFi y puede buscarlo en la lista de dispositivos(figura 16)
Haga clic sobre el dispositivo para visualizarlo en tiempo real (figura 17).



(15) (16) (17)

Añadir por WiFi

1. Haga clic en "Add device" (figura 18)

(18)

2. Haga clic en el icono de QR (figura 19) , escanee el código QR del ID.
- El código QR se encuentra en la etiqueta de la cámara (figura 20)
- O vaya la lista del código QR del album para escanearlo(figura 21)

(19) (20) (21)

3. Haga clic en "Add by WiFi" (figura 22)

(22)

4.Ingrese nombre y contraseña de la red WiFi a la que desea configurar y haga clic en "Confirm", (figura 23)
Nota: El dispositivo no soporta una red WiFi de 5 GHz; si esa no es la que desea, haga clic para cambiar. (figura 24)

(23) (24)

5.Presione el botón "SET" por 1 segundo, usted escuchará un sonido "Beep" (figura 26).

(25) (26)

6. Después de hacer clic en "Confirm", escuchará un "Beep" dos veces, esto indicará que la cámara se conectó al router (figura 27).El indicador dejará de parpadear indicando que el dispositivo se ha conectado a WiFi, búsquelo en la lista de dispositivos (Figura 28). Haga clic en el mismo para visualizarlo en tiempo real (Figura 29).

(27) (28) (29)

3 Operación y monitoreo

Una vez conectado el dispositivo, es posible monitorear en tiempo real, tomar fotos, grabar video, configurar y realizar otras operaciones desde su Smartphone.

(38) (39)

1. Botón de voz: Oprimir para habilitar o deshabilitar la voz
2. Botón para hablar: Mantenga presionado para hablar hacia la cámara.
3. Botón de captura: Oprima para tomar instantáneas (guardar capturas en la opción "Album" del menú Settings).
4. Botón de reproducción: Haga clic para entrar a la interfaz de reproducción y visualizar los videos archivados.
5. Botón para grabar: Haga clic para grabar y de nuevo para detener grabación (guardar capturas en la opción "Album").
6. Botón PTZ: Haga clic para el control del movimiento de la cámara (figura 39).
7. Botón de nitidez: Haga clic para ajustar la resolución del video en tiempo real (HD/SD)

(29)

8. Botón de música: Presione para seleccionar la música
9. Botón multipantalla: Presione para ver 4 canales a la vez.
10. Termómetro: Detección de temperatura en tiempo real
11. Botón de configuración: Haga clic para acceder a más opciones de configuración de la cámara.

4 Funciones

Música

1.Haga clic en "Settings" → "Comfort music"(figura 40) . Elija una canción y haga clic en "save" (figura 41). Después, cuando haga clic en el icono de música en tiempo real, sonará la melodía guardada en la cámara (figura 42).



(40) (41) (42)

Actualización de software

1.Haga clic en el icono de configuración (figura 43) → "Device Information" (figura 44) → "System Firmware" (figura 45) → "Update Now" (figura 46). Sólo es posible actualizar si hay un punto rojo junto a la palabra "System firmware".

(43) (44) (45) (46)

Desvinculación de dispositivo

1.Haga clic en el icono de configuración (figura 47) → "Delete Device"(Figura 48). La APP automáticamente borrará la cámara de la lista de cámaras vinculadas.

(47) (48) (49) (50) (51)

Compartir con amigos

Genere un código QR para compartir con otros usuarios
1. Haga clic en el icono de configuración (Figura 49) →"share with friends" (Figura 50) →deberá el código QR (Figura 51).

2.Haga clic en "Add device" (figura 52)

(52)

3. Haga clic en el icono de QR (figura 53) , escanee el código compartido por los amigos (figura 54)
→Ingrese a la lista de dispositivos (figura 55)

(53) (54) (55)

5 Indicadores de la cámara

Led rojo permanente	Indica falla en la conriente eléctrica o que la red no está conectada.
Led rojo parpadea	Indica que la cámara se está conectando a la red
Led verde parpadea	Indica que el router está conectado a la cámara pero no hay internet.
Led verde permanente	Indica que la cámara está conectada al servidor y funciona bien.

6 Características eléctricas

* Sensor de Imagen: CMOS
* Resolución de la cámara: 720P (1280X720)
* Ángulo de rotación: 270° Horizontal / 120° Vertical
* Visión nocturna: ≤ 5 m
* Sensibilidad de audio: ≤ -47 dB
* Temperatura de operación: -10°C~ +50°C
* Humedad de operación: 15% ~ 85% RH
* Dimensiones: 85 mm X 88.5 mm X 103.5 mm
* Peso neto: 224g

La frecuencia de operación es 2.4G~2.483SG con B/G/N20/N40.
La potencia máxima de salida en 802.11b es 16.96dBm.
La potencia máxima de salida en 802.11g es 14.96dBm.
La potencia máxima de salida en 802.11n=20 es 15.12dBm.
La potencia máxima de salida en 802.11n=40 es14.67dBm.

7 Funciones

- Transmisión en vivo de video 24/7
- Alta resolución y excelente calidad de video
- Detección de video y envío de notificaciones
- Avanzada grabación en tarjeta de memoria (Soporta la grabación cíclica en tarjeta de 64GB máximo.)
- Movimientos de paneo e inclinación motorizados
- Visión nocturna (5 metros)
- Dos vías de audio
- Fácil y rápida configuración

8 Contenido del empaque

※ Estas imágenes son sólo de referencia

9 Consejos

1. Se sugiere usar una tarjeta de memoria de calidad para evitar incompatibilidad y formatearla.
2. Detección de movimiento: Cuando la cámara detecta movimiento dentro de su rango, ésta grabará video y tomará fotos automáticamente. Estos videos y fotos se guardarán en la tarjeta de memoria.
3. Comparte con amigos y conocidos el código QR de tu dispositivo.
4. Si el dispositivo se elimina desde la cuenta principal, también los amigos dejarán de compartirlo (Se debe volver a añadir para usarlo de nuevo)
5. Notificación: Cuando se detecta movimiento, el mensaje de alarma se enviará al servidor y notificará a su Smartphone.
6. Monitoreo a distancia: Una vez conectada la cámara a internet, la aplicación le ayudará a monitorearla en cualquier momento y desde cualquier lugar.
7. Alarma por temperatura: En caso de que la temperatura sea mayor al valor establecido, se escuchará una alarma en su Smartphone (una vez cada 2 minutos).
Nota: No hay función del dispositivo en la que no esté presente la medición y el control de la temperatura.
8. Sólo soporta caracteres como:" ! @ , # , $, % , ^ , ~ , (,) , + , = , + , / ?, (,)". No soporta caracteres como:"%,", "/,"+o"
9.Cuando este dispositivo presenta un fallo de bloqueo u otras condiciones anormales que influyan su uso, es recomendable desconectarlo y reiniciar o presionar el botón SET por 10 segundos para restaurar los valores de fábrica y después reconecte al router.

10 Problemas frecuentes

1. El WiFi no se conecta
a) Asegúrese de fijar bien la antena a la cámara.
b) Asegúrese de que la cámara esté dentro del área de cobertura del router. Se recomienda una distancia no mayor a 12 metros (40ft) entre el router y la cámara.
c) Verifique que el SSID y la contraseña del WiFi no contengan caracteres especiales.
d) Verifique que el SSID y la contraseña no excedan de 16 caracteres.
e) Verifique que la SSID se transmita.
f) Verifique que DHCP está habilitado en el router.
g) Verifique que el método de encriptación WiFi sea WPA2-PSK/ WPA-PSK o AES.
h) Verifique que la señal de WiFi sea de 2.4 GHz. i) Asegúrese de que no haya filtro MAC en el router o agregue la dirección MAC a la lista blanca del router.
j) Se sugiere reinicializar el router y en su configuración seleccionar el modo mixto WPA o WPA2 de preferencia y definir una contraseña para su red WiFi.
k) Reinicie la cámara para restablecer la conexión. Presione por 5 segundos el botón SET de la cámara para reiniciar.

2. El indicador rojo es permanente, la conexión falló.
a) Verifique que la contraseña de su red WiFi sea la correcta.
b) Asegúrese de que la red no esté bloqueada a internet libremente.
c) Asegúrese de que la cámara se ubica dentro del rango de cobertura de su red WFI.
3. El indicador verde parpadea, la conexión al servidor falló.
a) Asegúrese de que la señal de WiFi sea lo suficiente fuerte y la banda ancha sea la adecuada para esta conexión. Mueva el dispositivo dentro del área de cobertura WFI o aumente su banda ancha.
b) Verifique que la cámara no esté interferida por otra señal 2.4GHz.

10 Especificaciones tétcnicas

Cámara Inalámbrica x 2: 5 Vcc1 A
Adaptador de ca/cc x 2:
Entrada: 100 ~ 240 V~ 50/60 Hz 0.2 A
Salida: 5 Vcc 1 A

LLOYD'S

Importador: Zutto Technologies, S.A. de C.V.
Av. Ejército Nacional No. 505 Interior 1602 Colonia Granada,
C.P.: 11520 Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México.
Teléfono: (0155) 68447575