



# LLOYD'S®

Marca : Lloyd's Modelo: LC-1180

## SISTEMA DE GRABACIÓN DIGITAL DE VIDEO (DVR) IP / PLUG & PLAY



### GUÍA RÁPIDA DE INSTALACIÓN

Favor de leer la presente guía de  
instalación antes de operar el producto

## 1. Introducción

Esta guía rápida le orientará en el proceso de conexión y uso del DVR de alta resolución que acaba de adquirir. Para mayor información, consulte el manual detallado que podrá encontrar en el CD incluido en este equipo. Recomendamos que conecte y pruebe todo antes de una instalación permanente para asegurarse de que todo funciona de manera correcta.

**Usuario por defecto: admin**

**Contraseña por defecto: (vacío)**

## 2. Instalación del disco duro

Si desea retirar o cambiar el disco duro (incluido) siga las indicaciones de abajo:



1.- Remueva los tornillos



2.- Coloque el disco duro



3.- Conecte el disco a los cables de datos y de energía




4.- Ajuste de nuevo los tornillos

## 3. Panel frontal




#### 4. Panel posterior

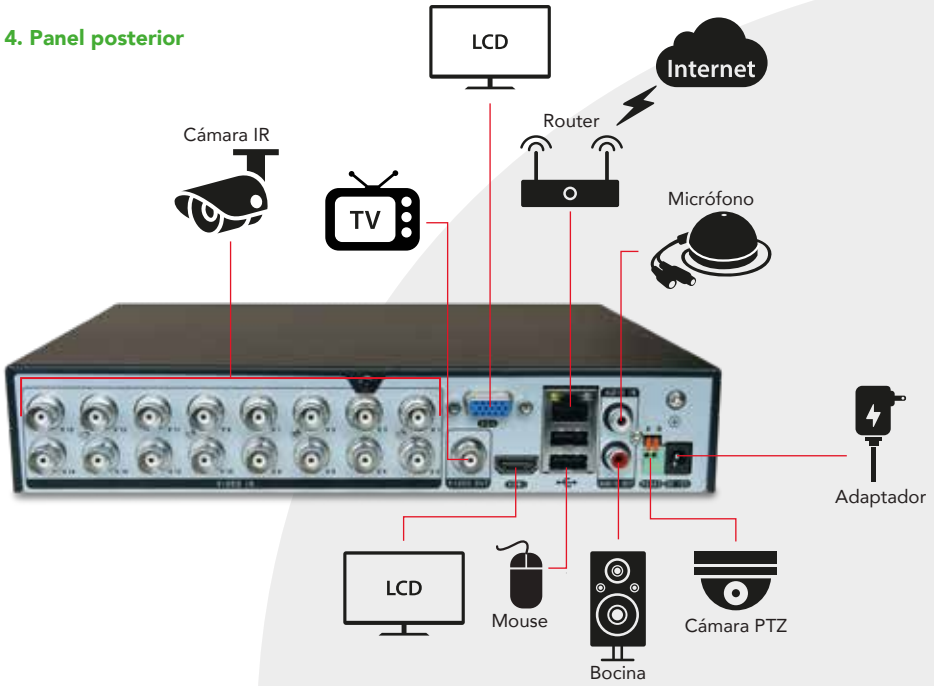

#### 5. Diagrama de red del DVR

Nota: Las funciones inteligentes de detección únicamente están disponibles para dos canales

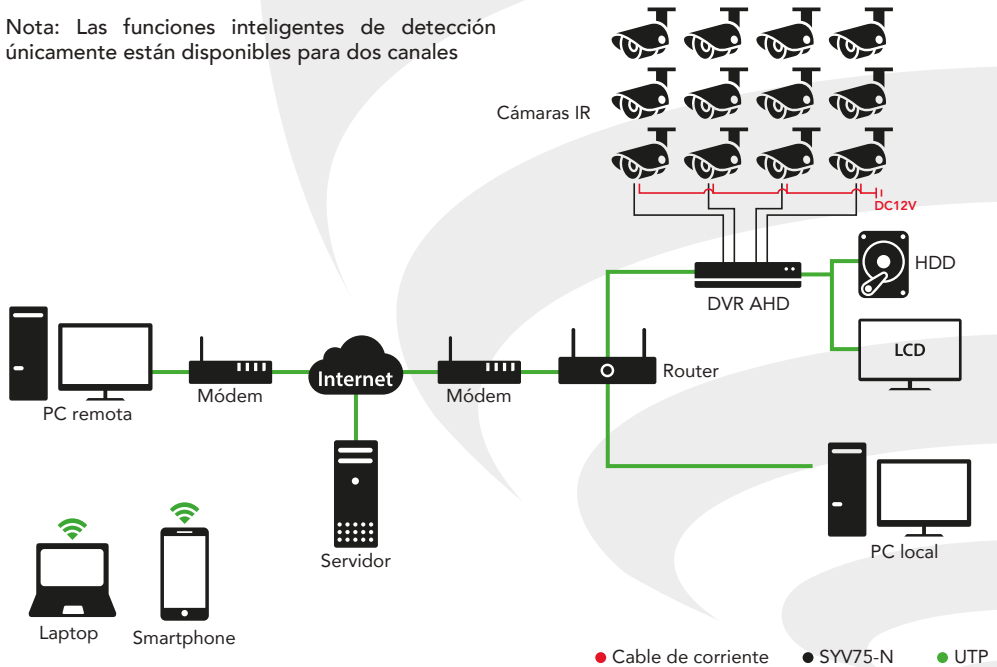

## 6. Acceso al Sistema del DVR

Después de encender el DVR e ingresar al sistema, es posible proporcionar los permisos correspondientes a los diferentes usuarios. Estos son los permisos existentes:

Nombre de usuario	Contraseña (puede modificarse)	Permisos ( no puede modificarse)
admin	(vacío)	Acceso a todo
guest	(vacío)	Previsualizar y reproducir videos

**Protección de contraseña:** Si el usuario escribe la contraseña de forma incorrecta 5 veces consecutivas, la cuenta será bloqueada. ( Después de reiniciar o esperar 4 minutos, la cuenta se desbloqueará automáticamente).

Para la seguridad de su sistema, modifique la contraseña después de ingresar por primera vez.

## 6. Acceso en la red local a través del navegador

Abra su navegador IE, ingrese la dirección IP de su DVR (por ejemplo: **http://192.168.1.10**) e ingrese el usuario y contraseña del DVR. El usuario por defecto es "admin" y sin contraseña.

**Nota:** La primera vez que acceda vía Web, haga clic en "download" para descargar los **plug-ins**. También puede instalar el IE Active desde el CD incluido.

## 8. Conexión P2P

### 8.1. Acceso por Internet a través de P2P vía Web

**Paso 1:** Asegúrese de que el DVR esté conectado a Internet, ingrese el URL: <http://cloud.lloydscorp.com>

En la primera visita, haga clic en "Download" para descargar los plug-ins.

By User
By Device

[Log in monitoring system](#)

Device ID

UserName

Password


Register
Download
Get Password

**Nota:** En caso de que el plug-in descargado no sea compatible con su navegador, vaya al menú de herramientas del navegador, elija "configuración de vista de compatibilidad" y agregue el sitio <http://cloud.lloydscorp.com>

**Paso 2:** Accese por dispositivo (By Device)—ingrese la ID de la nube, usuario y contraseña de su DVR. (Encienda el DVR, elija [Main menu]> [Network] > [Cloud]: para obtener la ID de la nube).


**Paso 3:** Accese por usuario (By User)—Registre un nombre de usuario y contraseña y después añada los dispositivos que desee.

**Pago 4:** Haga clic en "Login" para administrar los dispositivos en línea como sigue:

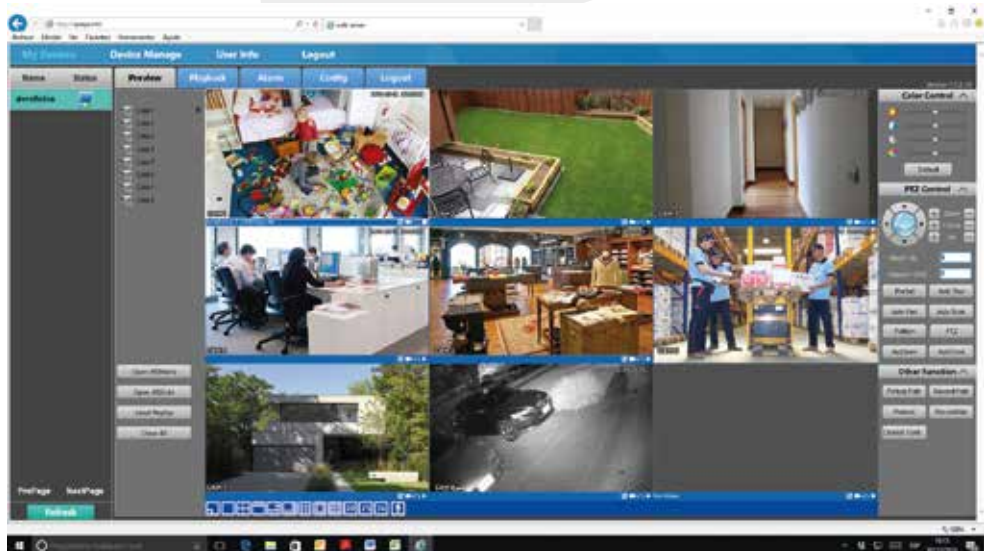

## 8.2. Acceso por internet a través de P2P vía Smartphone

- **Red:** WIFI/3G/4G (la configuración inicial deberá ser vía Wi-Fi)
- **Sistemas:** Android/IOS.
- **Nombre de la aplicación:** vEye
- **Descarga de la app:** De Play Store / Apple Store o escaneando el código QR del DVR.
- **Métodos de Acceso:** Ingresar por ID de usuario o Registro gratuito

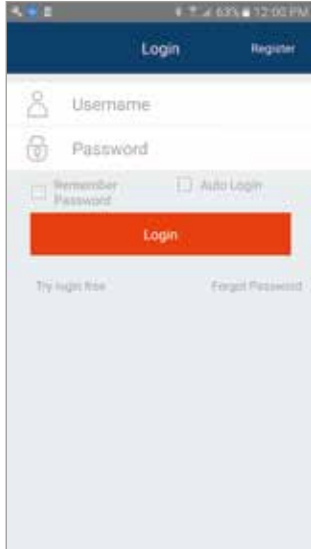

## 9. Especificaciones técnicas:

- GRABADOR: 12 Vcc 2 A
- SALIDA: 5 Vcc 100 mA
- ADAPTADOR DE ca/cc:
- ENTRADA: 100 – 240 V~ 50/60 Hz 0,8 A Máxima
- SALIDA: 12 Vcc 2 A
- CÁMARAS: 12 Vcc 250 mA
- UNIDAD APUNTADORA (MOUSE): 5 Vcc 100 mA

IMPORTADOR: ZUTTO TECHNOLOGIES S.A DE C.V  
 AVENIDA EJERCITO NACIONAL No. 505,INTERIOR  
 1602, COLONIA GRANADA, C.P 11520,  
 DELEGACION MIGUEL HIDALGO,  
 CIUDAD DE MEXICO, MEXICO  
 TELEFONO: (0155) 6844 7575